


Alex Stewart International Norge AS

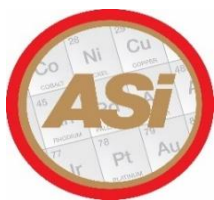

Bestillingsskjema for drikkevann

Viktig: Oppbevar prøven kaldt og lever til lab helst innen 12 timer etter prøven er tatt.
Se bakside for instruksjon om prøvetaking og innlevering. Egnede prøveflasker får du på laboratoriet.

Svaradresse (MÅ FYLLES UT!)		Fakturaadresse (dersom ulik svaradresse)	
Kunde:		Kunde:	
Adresse:		Adresse:	
Postnr/sted:		Postnr/sted:	
Telefon:		Fakturarferanse:	
Epost:		EHF (Org.nr) / Epost:	

Prøvetaking (MÅ FYLLES UT!)		Vannkilde	
Dato:		☐ Vannverk/nett (offentlig/privat)	☐ Ubehandla/ Råvann
Klokkeslett:		☐ Borebrønn	☐ Båt/bunkra
Prøvetaker:		☐ UV-behandla	☐ Klorert

Prøvenavn: navn og nummer på prøve(r)	
---	--

Enkeltanalyser S/O = Lab Stord/Odda, * = Ikkje akkreditert		
☐ Kimtall (22°C) ^{SO}	☐ Alkalitet ^O	☐ Totalt organisk karbon (TOC) ^O
☐ Koliforme ^{SO}	☐ Tungmetall ^O	☐ Olje/ hydrokarboner ^O
☐ E.Coli ^{SO}	☐ Andre metall (spesifiser) ^O	☐ KOF-Mn ^O
☐ Intestinale enterokokker ^{SO}	☐ Nitrat ^O	☐ Fritt klor *
☐ Clostridium Perfringens ^{SO}	☐ Klorid ^O	☐ Legionella påvisning *
☐ UV-transmisjon ^{SO}	☐ Fluorid ^O	☐ Legionella kvantitativ ^{Underleverandør}
☐ pH ^{SO}	☐ Sulfat ^O	Fleire analyser er tilgjengelig via underleverandører
☐ Turbiditet ^{SO}	☐ Ammonium ^O	Spesifiser/annet:
☐ Fargetall ^{SO}	☐ Kalsium ^O	
☐ Konduktivitet ^{SO}	☐ Hardhet ^O	

For mer informasjon om analysene: www.asinorge.no

Analysepakker for omfattende analyser (for enkeltanalyser: bruk liste over)
☐ Hygienekontroll: Kimtal 22°C, koliforme, E.coli, fargetall og turbiditet
☐ Standard: Total ant.bakt. 22°C, koliforme, E.coli, Intestinale enterokokkar, fargetall, konduktivitet, pH, turbiditet

Signatur kunde (Samtykke erklæring): _____

☐ HASTEPRØVE

Denne delen skal kun fylles ut av laboratoriet

Alder/tilstand/temperatur* ved mottak	
☐ >8t	Dato Signatur Lab-ID
☐ >12t	
☐ >24t	
☐ Prøve levert uten kjøling?	Temp. v/ mottak Ev merknader
☐ Uegnet emballasje?	

* Anbefalt oppbevaringstemperatur for prøver eldre enn 8t er 5±3°C. Prøver som ikke har vært kjølt kan være påvirket av tid/temperatur.

Veiledning for prøveuttak og forsendelse av prøver

Drikkevann bør rutinemessig testes i henhold til drikkevannsforskriftens kriterier og retningslinjer. Private vannforsyninger kan være underlagt samme krav som offentlig vann, f.eks. dersom det er flere brukere på samme forsyning. ***Prøver som skal til bakteriologisk analyse bør mottas ved laboratoriet innen 12 t. Hvis prøven mottas etter >12-24 timer, vil kintall bli analysert etter intern versjon av ISO6222. Laboratoriet på Stord er akkreditert for kintallsanalyse for prøver >12-24 timer.** Krav i Drikkevannsforskriften og ISO6222 forutsetter kintallsanalyse innen 12 t. Bruk kun egnede laboratoriefasker til prøvetaking. Disse fås normalt gratis ved ethvert laboratorium som tar imot bestillingen. Fyll ut skjemaet med ønskede analyser, og eventuell tilleggsinformasjon om prøven som ønskes spesifisert i rapport.

Standardpakken dekker de anbefalte analysene i drikkevannsforskriften (A-pakke).

Prøvetakingsprosedyre:

Fjern sil og pakning fra tappekran

Bruk gassflamme eller tilsvarende for å sterilisere uttakspunktet

Åpne kran for kaldt vann, og la renne minst 3 minutter

Åpne forsiktig prøveflaske uten å berøre flaske eller kork innvendig

Før flasken under vannstrålen og fyll opp. Spesialflasker med tilstningsstoffer må ikke renne over.

NB: Oppbevar prøven mørkt og kjølig frem til levering. Prøven må ankomme laboratoriet innen 24 t.

Representative prøvemengder for standardanalyser (anbefalt minimum):

Mikrobiologiske prøver av reitvann/råvann	0,5 L steril plast
Kjemiske prøver av reitvann/råvann	0,5 L rein plast
<i>Legionella</i> (ta kontakt for informasjon om prøvetaking)	1,0 L steril plast
Olje/hydrokarboner	1,0 L reit glass

Drikkevann som er klorert må tas på flasker med nøytraliseringsmiddel (rød kork) for mikrobiologisk analyse. NB: flaska skal kun fylles en gang, ikke skyll ut. Kjemiske prøver og prøver av ubehandla vann skal tas på reit/sterile prøveflasker (blå kork). For utvidede analyser (B-pakke), ta kontakt for bestilling av spesialflasker.

Transport av prøver til laboratoriet

De fleste mikrobiologiske analyseparametre er tids- og temperatursensitive. For å sikre korrekt analysesvar er det viktig at prøven ankommer laboratoriet så snart som mulig, og mest mulig upåvirket av temperatursvingninger. **Ved forsendelse i post bør det derfor benyttes bedriftspakke-ekspress. Prøver må oppbevares i isolerende emballasje med kjøleelement under transport.** NB: Brevpost (norgespakke) kan ikke benyttes.

Lab Stord: Alex Stewart International, avd Stord / Meatjønnsvegen 32 / 5412 STORD
Lab Odda: Alex Stewart International, avd Odda / Eitrheimsvegen 155B / 5750 ODDA

Akkrediterte analyser og bruk av underleverandører

For akkreditert analysesvar vil det være en forutsetning at hensyn til prøvetaking og transport er ivaretatt. Akkrediteringen gjelder slik prøven er mottatt ved laboratoriet. Det er angitt for hvilke analyseparametre det er aktuelt å benytte underleverandør. Laboratoriet benytter underleverandører som er akkreditert ihht ISO17025, og de aktuelle analysemetoder. Ta evt kontakt ved spørsmål.

Samtykkeerklæring

Ved å signere dette følgeskjema for akvakultur jeg samtykker til at ASI Norge AS kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:

- Personopplysninger som behandles:
 - Navn, adresse, e-post
- Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen
 - Informasjonen skal brukes til registrering av kunde i lab datasystem, ved formidling av analyseresultater og konsultering.
- Behandlingen vil bare foretas med formål om å:
 - Informering om resultater og utsendelse av prøveemballasje, analyserapport og faktura.

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende e-post til post@asinorge.no. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, og dine rettigheter se her: <http://www.asinorge.no/privacy-policy/>

VIKTIG: Les vilkår for bestilling og konfidensiell behandling av informasjon her: asinorge.no/bestilling -> generelle vilkår